


## CONOCE TU BARRA DE SONIDO FIRE TV PLUS

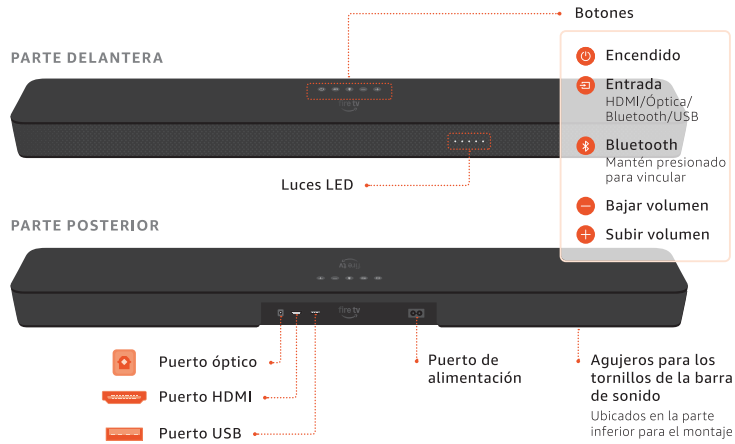

## CONOCE TU CONTROL REMOTO



## TAMBIÉN INCLUYE

### Cable HDMI de alta velocidad



### Usa este cable para disfrutar de la mejor experiencia

Si lo conectas a un Fire TV, puedes ajustar la configuración de la barra de sonido en el menú Configuración del Fire TV.



Cable de alimentación




2 pilas AAA




Accesorios de montaje en pared de la barra de sonido  
Consulta las instrucciones de montaje

## POSICIONAMIENTO DE LA BARRA DE SONIDO

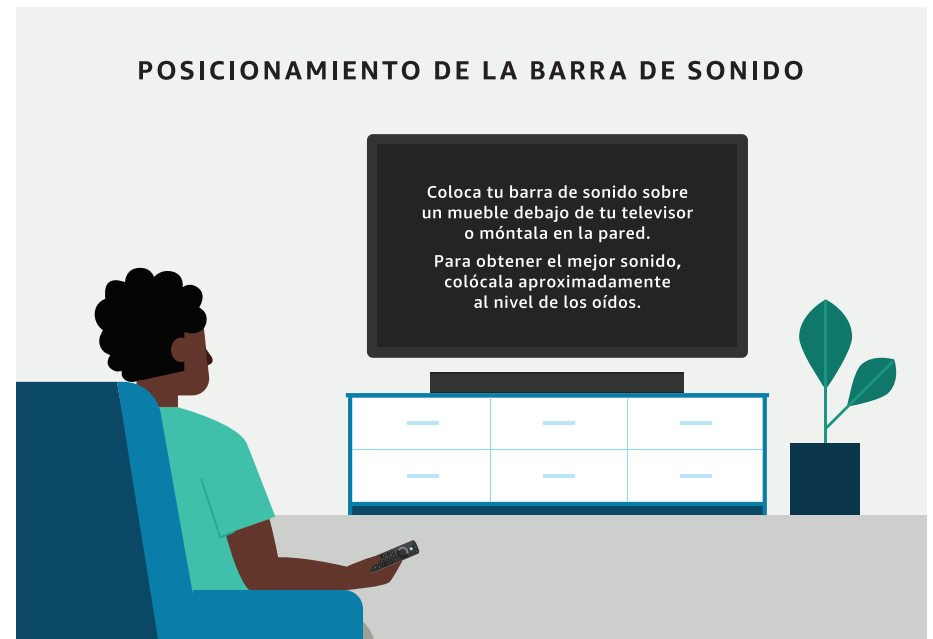


## CONÉCTALA A TU TELEVISOR CON EL CABLE HDMI



### 1. Conecta el cable de alimentación

Conecta el cable de alimentación incluido al puerto de alimentación de tu barra de sonido y luego a una toma de corriente.

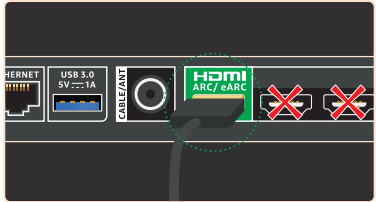

### 2. Conecta el cable HDMI al puerto HDMI ARC/eARC de tu televisor

- Encuentra el puerto ARC/eARC de tu televisor. Conecta el cable HDMI incluido al puerto ARC/eARC. Otros puertos HDMI no funcionarán.
- Conecta el otro extremo del cable en el puerto HDMI de tu barra de sonido.
- Verifica que el ajuste HDMI CEC esté activado en tu televisor.

**Importante:** Solo el puerto HDMI ARC/eARC del televisor funcionará con la barra de sonido.



### 3. Selecciona la entrada HDMI de la barra de sonido


Presiona el botón de entrada en la barra de sonido o en el control remoto de la barra hasta que se seleccione la opción HDMI.

## OTRAS OPCIONES DE CONEXIÓN AL TELEVISOR



### ÓPTICA

Úsala si tu televisor no tiene un puerto HDMI ARC/eARC. Dolby Atmos y DTS:X no son compatibles.

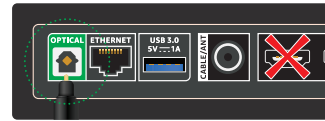

- Conecta un cable óptico\* a los puertos ópticos de tu televisor y de tu barra de sonido.

\*El cable óptico se vende por separado.

- Si estás usando un Fire TV, dirígete a Configuración y selecciona Control de equipo > Administrar equipo > Barra de sonido Amazon Fire TV para finalizar la configuración.



### BLUETOOTH

Los cables HDMI u óptico deben estar desconectados para utilizarlo. Dolby Atmos y DTS:X no son compatibles.



- Mantén presionado el botón de Bluetooth en la barra de sonido o en el control remoto hasta que la luz LED parpadee en azul en el modo detección.
- En la configuración de Bluetooth del televisor, selecciona la barra de sonido Fire TV Plus.

## LUCES LED DE LA BARRA DE SONIDO

### Graves mínimo

Una luz blanca a la izquierda



### Diálogo mínimo

Una luz blanca a la izquierda



### Graves máximo

Cinco luces blancas



### Diálogo máximo

Cinco luces blancas



### Agudos mínimo

Una luz blanca a la izquierda



### Silenciar

Se mantienen encendidas cinco luces blancas



### Agudos máximo

Cinco luces blancas



### Bluetooth listo para vincularse

Una luz azul parpadeante



### DTS TruVolume activado

Se encienden cinco luces blancas



### Bluetooth vinculado

Una luz azul



### DTS TruVolume desactivado

Se encienden tres luces blancas



### Efecto envolvente activado

Se encienden cinco luces blancas, comenzando con la luz del medio



### Reproducción Dolby Digital o DTS

Una luz verde parpadea una vez



### Efecto envolvente desactivado

Se apagan cinco luces blancas, comenzando con las luces de los extremos



### Reproducción Dolby Atmos o DTS:X

Tres luces verdes parpadean una vez



## CONFIGURACIÓN DE AUDIO DE LA BARRA DE SONIDO



### Ecualizador

Los modos EQ son configuraciones de sonido personalizadas para contenidos diferentes: modo película, música, deportes y nocturno.



### Graves

Ajusta los sonidos de baja frecuencia entre los niveles 1 a 9.



### Agudos

Ajusta los sonidos de alta frecuencia entre los niveles 1 a 9.



### Efecto envolvente

Proporciona una experiencia de sonido inmersivo y multidimensional.




### Mejora del diálogo

Aumenta la claridad de las voces entre los niveles 1 a 5.

### DTS TruVolume

Mantén presionado el botón Mejora del diálogo para activarlo. Ajusta automáticamente los niveles de volumen para los distintos contenidos y apps de tu televisor inteligente.

## ACCESORIOS DE MONTAJE EN PARED DE LA BARRA DE SONIDO



Plantilla de montaje en pared de papel Dimensionada al dispositivo

Agujero para el tornillo de pared  
Agujero para el tornillo de la barra de sonido




2 taquetes



2 tornillos de pared



2 tornillos de barra de sonido

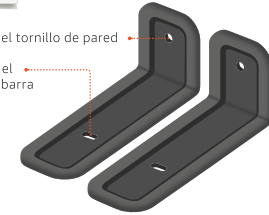

2 soportes

**Nota:** Los tornillos y taquetes incluidos se recomiendan para superficies de yeso. Si vas a utilizar los taquetes, no hagas agujeros sobre travesaños.

## MONTAJE DE LA BARRA DE SONIDO EN LA PARED

### Herramientas necesarias

No se incluyen en la caja



Taladro eléctrico

- Broca de 5/16" (o 8mm)
- Broca Phillips Nº 2




Martillo



Nivelador o app de nivelación




Cinta adhesiva para pared

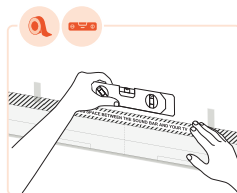


### 1. Nivel y adhiere la plantilla en la pared

Con un nivelador o app de nivelación, posiciona y adhiere la plantilla a la pared debajo de tu televisor.

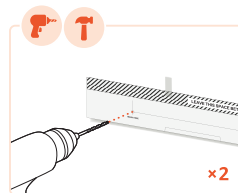

### 2. Taladra los agujeros e instala los taquetes


Si vas a utilizar los taquetes, haz los agujeros en la plantilla donde dice **MARCAR AQUÍ**. Después de hacer ambos agujeros, retira la plantilla e introduce los taquetes en los agujeros ayudándote con un martillo.

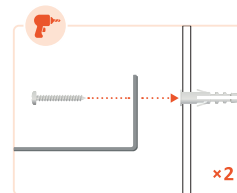

### 3. Fija los soportes a la pared


Introduce los tornillos de pared incluidos en los agujeros para los tornillos de pared de los soportes.

Atornilla los tornillos de pared en los taquetes hasta que los soportes queden sujetos firmemente.

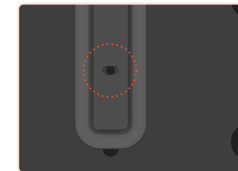

### 4. Coloca la barra de sonido en los soportes

Alinea cuidadosamente los agujeros para los tornillos de la barra de sonido en los soportes y en la parte inferior de la barra de sonido.

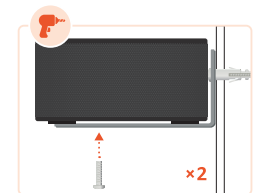

### 5. Fija la barra de sonido a los soportes

Atornilla los tornillos de barra de sonido en los agujeros correspondientes de los soportes y de la barra de sonido hasta que queden fijos.

**Advertencia:** No taladres cables ni tuberías.

## MONTAJE DE LA BARRA DE SONIDO EN LA PARED



**Ayuda e información accesible**

Escanea el código QR o visita:  
[amazon.com/setup/firetvsoundbarplus](https://amazon.com/setup/firetvsoundbarplus)

---