

## Fire TV Stick HDの説明





### 付属品:



## Alexa対応音声認識リモコンの説明




## Fire TV Stick HDの接続

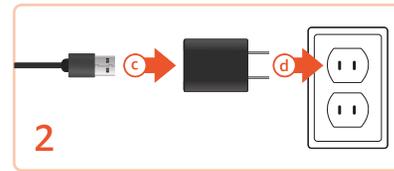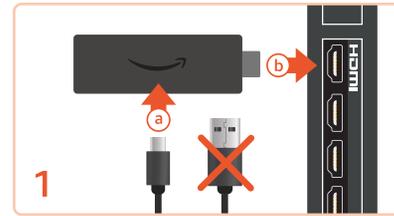

1. 電源ケーブルを (a) Fire TV Stick HDの電源ポートに押し込みます。次に、Fire TV Stick HDを (b) テレビのHDMIポートに接続します。


2. 電源ケーブルのもう一方の端を (c) 電源アダプタに接続し※、電源アダプタを (d) 電源コンセントに挿し込みます。

※最適なパフォーマンスを維持するために、Fire TV Stick HDに付属している電源アダプタを使用してください。

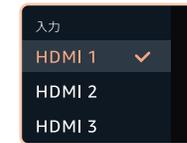

3. テレビの電源を入れ、Fire TV Stick HDを接続した入力 (HDMI 1など) に切り替えます。

## リモコンのセットアップ

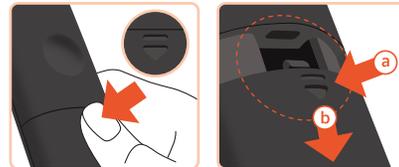

1. 親指を矢印の位置に置いて長押しし、ラッチを解除します。
2. (a) 矢印をしっかりと押した状態のままで、(b) カバーをスライドさせて取り外します。
3. 同梱の電池を挿入します。

※メモ: リモコンがペアリングされない場合は、ホームボタン を10秒以上長押ししてください。

## ヒント



Fire TV Stick HDをテレビのHDMIポートに押し込むのが難しい場合は、同梱のHDMI延長ケーブルを使用します。



新しいリモコンが接続できない場合は、電池を取り外して入れ直します。

電池を交換する場合は、新品の1.5Vアルカリ単4電池か、1.2V充電式ニッケル水素 (NiMH) 単4電池を使用してください。

## amazon alexa

サービスの利用には別途登録・契約や料金が必要な場合があります。

